



Sicherheit

In den Einstellungen gibt es zwei bereiche zum Thema Sicherheit.


Bereich: PIN

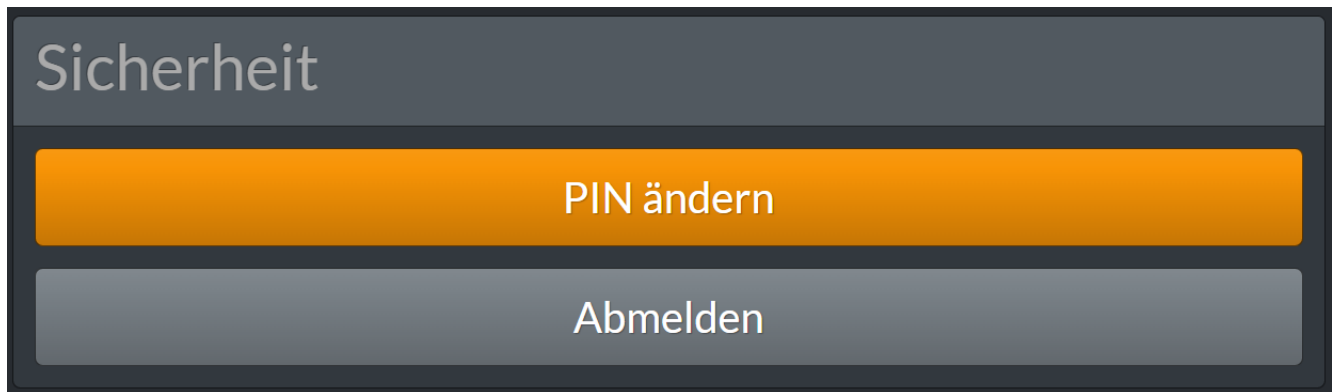


Hier kann über die Schaltfläche PIN ändern der Loginpin für die Anmeldung angepasst werden. Der Standard PIN ist 123456.

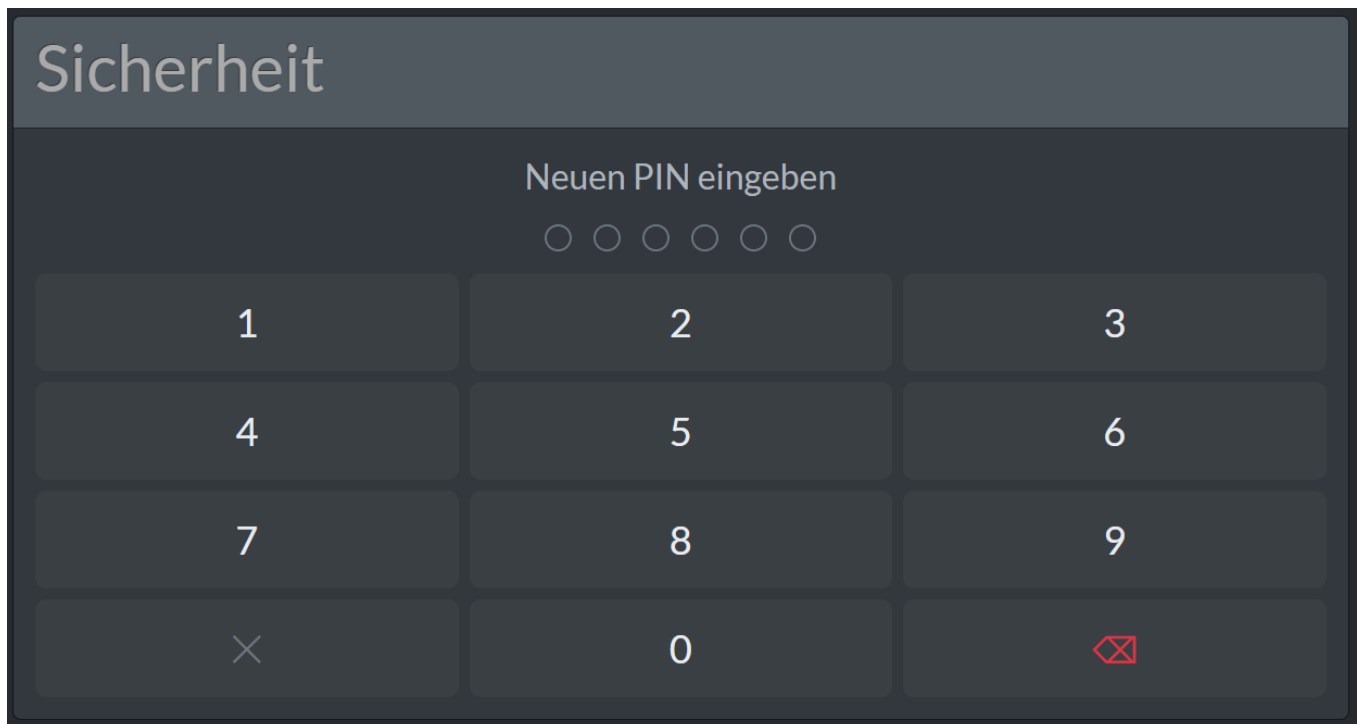

Bereich: Geräte

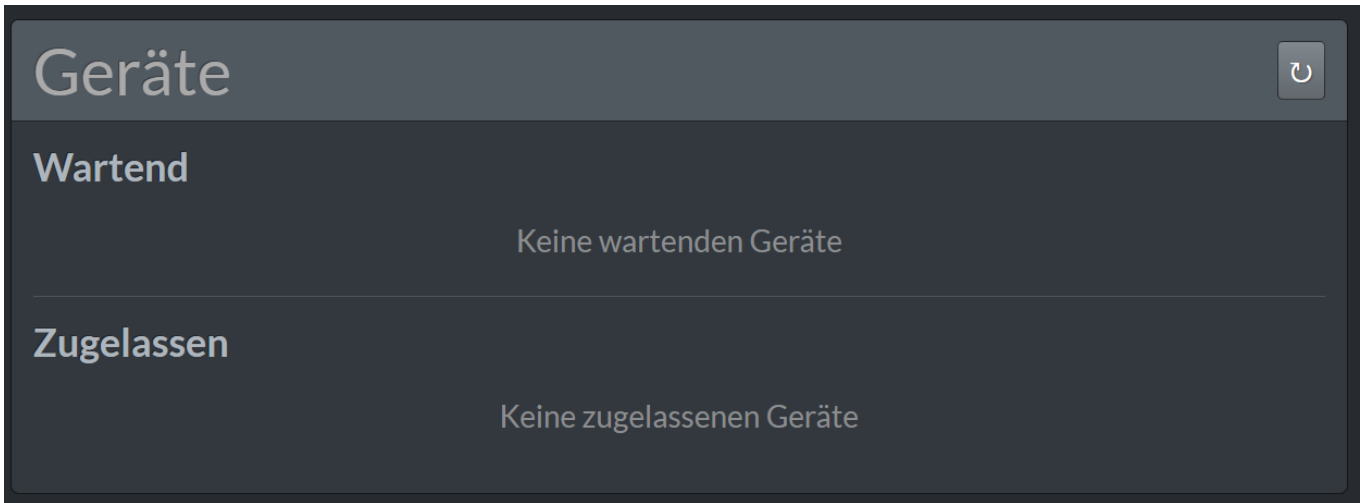

Verschiedene Arten von Geräte müssen mit der Steuerung interagieren haben aber oft eine Möglichkeit zur Eingabe eines PIN's. Für dieses Problem gibt es die Möglichkeit Geräte für den Endpunkt `/api/cmd` freizuschalten. Sobald sich ein Gerät, zum Beispiel eine Fernbedienung für den Kampfrichter, an der Steuerung meldet, erscheint dieses in dieser Auflistung und kann genehmigt werden.

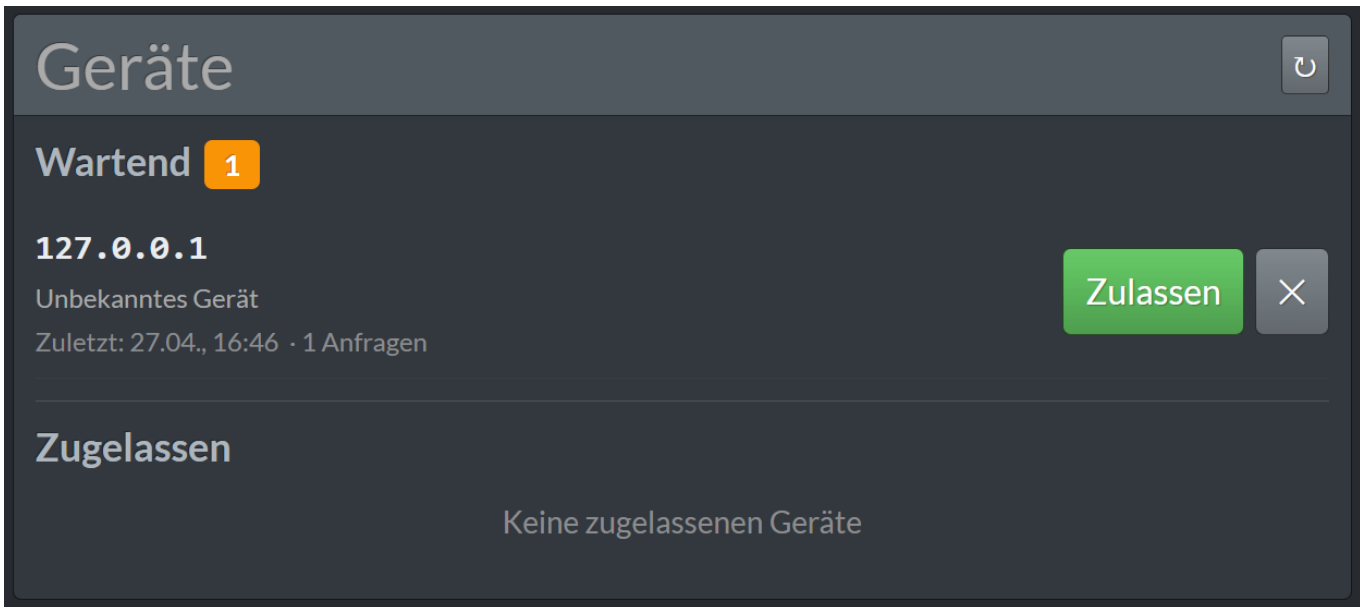

Sobald das Gerät Zugelassen wurde, kann es für 24 Stunden mit der Steuerung interagieren.

Geräte



Wartend

Keine wartenden Geräte

Zugelassen

127.0.0.1 Aktiv

Unbekanntes Gerät

Läuft ab: 28.04., 16:49

Widerrufen

Über die Schaltfläche Widerrufen, kann ein aktives Gerät auch entfernt werden.

Revision #1

Created 2026-04-27 14:41:34 UTC by Gero Gras

Updated 2026-04-27 14:52:46 UTC by Gero Gras